

BAYMAK CONNECT / Akıllı Oda Termostatı



Kurulum ve Kullanma Kılavuzu



BDR THERMEA GROUP

BAYMAK CONNECT / Akıllı Oda Termostatı

Termostat ve Röle Kutusu Kurulumu

Kurulum Bilgileri

1. Isıtıcının enerjisini kesin.

Güvenliğiniz için, kablo bağlantılarından önce kombinin fişini çekin veya sigortasının kapalı olduğundan emin olun.

2. Kombi röle kutusunu montaj plakasından ayırın.


2.1 Alt kısımdaki açıklıktan bir tornavida yardımı ile tırnağı kurtarmak için bastırın.

2.2 Kapağı yukarı doğru eğerek çıkarın.




3. Kablo bağlantı plakasını duvara sabitleyin.

Montaj için gerekli vida ve dübeller set ile birlikte gelmektedir.

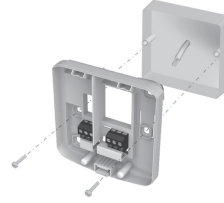


4. Kombi röle kutusunun kablolamasını yapın.

Kablo bağlantıları için yandaki şekli inceleyin.

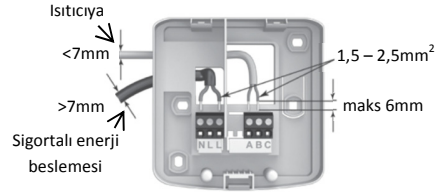


5.1 Basit (pompa aşımı gerektirmeyen) kombilerin kablo bağlantısı.

Kombi röle kutusu kombinin enerjisini kesip açar.

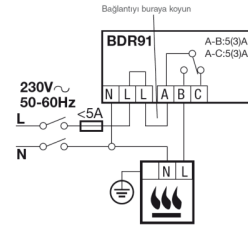

5.2 Kalıcı faz gerektiren kombilerin kablo bağlantısı

Kalıcı faz gerektiren (genel kombi kablolama tipi) kombiler içindir. Düşük voltaj veya 230V AC oda termostatu girişi olan kombilerde kullanılır. Lütfen üretici bilgilerini kontrol edin.

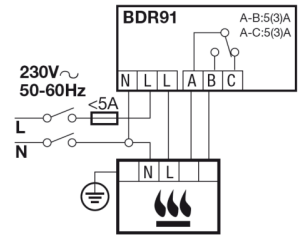


5.3 İki yollu zon vanalarının kablolaması

G/Y: Yeşil/Sarı toprak BL: Mavi nötr BR: Kahverengi faz

GR: Gri End switch (eğer kullanılıyorsa) kalıcı faz

O: Turuncu End switch (eğer kullanılıyorsa) Genel olarak kablolamada kombi beslemesi için kullanılır

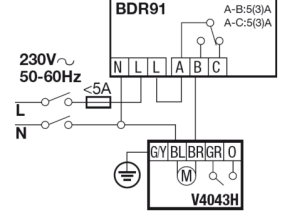

6. Kombi röle kutusunu montaj plakasına yerleştirin.

Üst kısımdaki tırnakları yuvasına yerleştirdikten sonra cihazı aşağı doğru eğerek yerine oturtun.



7. Isıtıcının enerjisini açın

8. Termostatı yerleştirin

- Hava akışının olduğu noktalardan uzağa
- Isı kaynaklarından uzağa
- Doğrudan güneş ışığına mağruzkalan noktalardan uzağa
- Yerden 1.2m-1.5m yukarı

9. Öncelikle ayar kapağını çıkarın.




10. Montaj plakasını ayırın.

Termostatın arkasındaki, gri üst tırnağı aşağı doğru itin ve beyaz montaj plakasını kendinize doğru çekin. Plaka üst tırnaktan ayrıldığında alttaki iki tırnaktan kurtulması için termostadı yukarı doğru eğin.



11. Duvara monte edin.

Dübelller ve vidalar set ile birlikte gelmektedir.

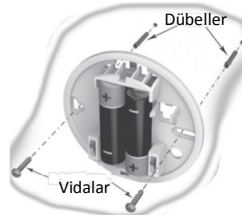


12. Pillerin arasındaki koruyucuyu çıkarın.



13. Termostatı montaj plakasına yerleştirin.

Adım 2
Plakaya oturtun

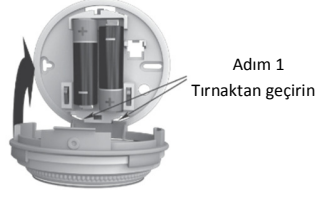

Adım 1
Tırnaktan geçirin

14. Ayar kapağını takın.



Kombi bağlantı cihazının eşleştirilmesi

Termostat kurulumu hazır olarak gelmektedir, eşleştirme eğer termostat ve kombi röle kutusu ayrı olarak alındıysa gereklidir.

Dokunmatik alanlar: Termostat ekranı altında menülere ve işlevlere erişim sağlayan iki dokunmatik alan mevcuttur.



1. Öncelikle kombi röle kutusunu eşleştirme moduna almak için BIND tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutup, kırmızı LED 0.5 saniyede bir yanıp söner hale gelinceye kadar bekleyin.



2. Şimdi termostatı eşleştirebilirsiniz. Sol taraftaki dokunmatik alana dokunarak yaklaşık 10 saniye boyunca basılı tutun.



3. Eşleştirme ekranında kombi röle kutusu görüntülenecektir.



4. 'bo' sembolü belirldiğinde dokunmatik alanın sol tarafına dokunarak eşleştirme sinyali gönderin, «» (sinyal) sembolü birkaç kez görüntülenecektir.

5. Eşleştirme başarılı olursa sinyal kalitesi bir rakamla belirtilecektir (1 = min 5 = maks.). Eğer eşleştirme başarısız olursa ekranda sinyal ve ünlem sembolleri görüntülenecektir. Lütfen eşleştirmeyi tekrar deneyin.

6. Kombi bağlantı cihazı üzerindeki kırmızı LED eşleştirme başarılı olduğunda sönecektir.



Eşleştirme
başarılı



Eşleştirme
başarısız

Not: Eşleştirme, eşleştirme ekranında dokunarak ve sol taraftaki dokunmatik alana yaklaşık 10 saniye boyunca dokunularak iptal edilebilir.

Termostat Kurulum Menüsü

Termostatta minimum ve maksimum sıcaklık ayarlarının ve kapatma sıcaklık ayarının yapılabildiği bir Kurulum Menüsü bulunur.

Maksimum ve minimum sıcaklıklar: Termostatta ayarlayabileceğiniz maksimum sıcaklık değeri 35°C ve minimum sıcaklık değeri 5°C'dir.

Kapatma sıcaklığı: Termostat kablosuz olarak kontrol edildiğinde bu sıcaklık değeri kablosuz uygulama tarafından termostatin kapatıldığı değerdir.

Kurulum menüsünü aşağıdaki şekilde aktifleştirin:

1. Ayar kapağını minimum değer görüntüleninceye kadar sola çevirin. Değer görüntülendiğinde dokunmatik alanın sol tarafına yaklaşık 10 saniye boyunca dokununuz.



2. Şimdi maksimum sıcaklık limiti görüntülenecektir. Ayar kapağı kullanılarak bu değer değiştirilebilir. Ayarı doğrulamaya gerek yoktur.



3. Ayar görüntülenirken dokunmatik alanın sol tarafına minimum sıcaklık limitini görüntülemek için dokununuz. Ayar kapağı kullanılarak bu değer değiştirilebilir.



4. Dokunmatik alanın sol tarafına dokunarak kapatma sıcaklık ayarını görüntüleyin. Ayar kapağını kullanarak bu değeri daha önceki ayarına getirin.



5. Kurulum Menüsü yapılan son hareketten 10 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Termostatın Kullanılması

Oda Sıcaklığının Ayarlanması

1. Anlık oda sıcaklığınız ekranda görünür.

İstediğiniz sıcaklığı ayarlamak için ayar kapağını, sıcaklığı yükseltmek için sağa, sıcaklığı düşürmek için sola çeviriniz. Duyulan her bir 'tık' sesi 0.5°C'lik bir değişime karşılık gelir



2. Beş saniye sonra tekrar anlık oda sıcaklığı görünür olur. Termostat ayarladığınız sıcaklığı olabildiğince hassas bir şekilde sağlayacaktır.

Ayarladığınız sıcaklığı ayar kapağını bir 'tık' sağa veya sola çevirerek görebilirsiniz. Tekrar oda sıcaklığı görünümüne geçmeden önce ayar sıcaklığı birkaç saniye daha görüntülenir



Oda Sıcaklığının Ayarlanması

Gece boyunca veya siz dışarıdayken, sıcaklığı daha düşük bir değere ayarlamak enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır. Genelde sıcaklığın 5°C düşürülmesi tavsiye edilir, ancak tercih edeceğiniz değer sizin ısıtma sisteminize ve evinizin izolasyonuna göre farklılık gösterebilir.

Pillerin Değiştirilmesi

Ekranda düşük pil sembolü görüldüğünde pillerin değişmesi gerekir. Bunu yapmak için, termostatu kablo plakasından ayırın ve 2 adet AA alkalin pil ile boş olan pilleri değiştirin. Daha sonra tekrar termostatu kablo plakasına yerleştirin.

Ekranda Gösterilen Semboller

Ayar sıcaklığı göstergesi: Anlık oda sıcaklığınızın haricinde ayar sıcaklığınızı gösteren semboldür.



Isıtma açık: Isıtma talebinin olduğunu, bu nedenle kombinizin açık veya aç/kapa sirkülasyonunun olduğunu gösteren semboldür.



Kombi röle kutusu iletişimi: Termostatinizin kombi röle kutusuna doğru bir şekilde bağlandığını gösteren semboldür.



İnternet Ağ Geçidi Bağlantısı: Termostatinizin İnternet Ağ Geçidine doğru bir şekilde bağlandığını gösteren semboldür.



Sorun Giderme

Düşük pil: Eğer ekranda bu pil ikonunu görüyorsanız pillerinizi değiştirmeniz gerekir.



Termostat enerjisi yok: Eğer kurulumdan sonra termostat ekranı boşsa pillerin arasındaki koruyucunun çıkarıldığını kontrol edin veya pilleri yenileri ile değiştirin.

RF iletişim hatası: Eğer bu ikonlar görüntüleniyorsa, kombi role kutusunda bir sorun olabilir. Öncelikle kombi role kutusunun enerjisini kontrol edin. Eğer bu sorunu çözmezse Baymak servis ile görüşün.



Arızalı termostat: Eğer bu ikon görüntüleniyorsa termostat işlev göremiyordur ve değişmesi gerekir.



İnternet Ağ Geçidinin Kurulumu

Termostatınızı akıllı cihazlar üzerinden kontrol etmek ve zaman programı eklemek istiyorsanız, ağ geçidini kurmalı ve termostatınızla eşleştirmelisiniz.


1. İnternet ağ geçidini fişe takın.



İnternet ağ geçidine enerji geldikten sonra 3 led de kırmızı olarak yanacaktır. Sonrasında güç ve kablosuz iletişim ledleri yeşile dönecektir.



2. İnternet ağ geçidini bir modeme ethernet kablosu ile bağlayın.

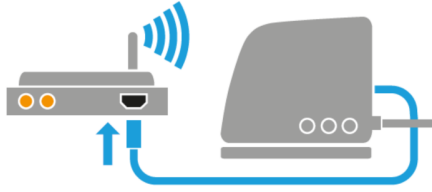

Eğer bağlantıda bir sorunyoksa bağlantı ledi yeşil olarak yanacaktır.




1. Hesabınızı oluşturmak için www.mytotalconnectcomfort.com sitesini ziyaret ederek belirtilen adımları takip edin.

2. Kurulumu isimlendirin: Hesabınızı kaydettikten ve e-posta adresinize gönderilen doğrulama mailini aldıktan sonra lütfen kurulumu isimlendirin.

3. İnternet ağ geçidine kurulum ayarlarınızı tanımlayın: Konum ayarlarınızın yapılandırmasını tamamladıktan sonra internet ağ geçidinin MAC adresini ve CRC kodunu girin.



MAC adresi ve CRC kodu internet ağ geçidinin altındaki etikettedir.

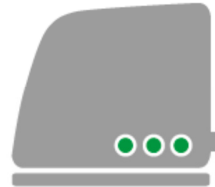

Tanımlama başarılı olduğunda, yeşil led sönecektir.

4. Uygulamayı yükleyin: Applestore ya da Googleplay'den "Baymak Connect" uygulamasını indirin.

5. Uygulamaya giriş yapın: Hesabınızı oluştururken kullandığınız kullanıcı adı ve şifre ile mobil uygulamaya giriş yapın.

Hata Kodları



= İnternet ağ geçidi iletişim kaybı

İnternet ağ geçidinin fişini çekip tekrar takın ve termostatin kablosuz iletişim limiti sınırları içerisinde olduğunu kontrol edin.



= Kablosuz termostat ile iletişim kaybı (kırmızı)

Kablosuz termostatin açık olduğunu ve kablosuz iletişim limiti sınırları içerisinde olduğunu kontrol edin.



= İnternet bağlantısı yok (kırmızı)

Modemin internet erişimi olduğundan emin olun.



= Modeme bağlanılıyor (turuncu)

Eğer bağlantı ledi turuncu olarak yanıyorsa ethernet kablosunu kontrol edin ve modem açık olduğundan emin olun.



= Hesap oluşturulmadı

www.mytotalconnectcomfort.com adresinden bir hesap oluşturun.

Not: İnternet ağ geçidi ve termostat arasındaki iletişim, arada çok fazla yabancı cismin olması (metal eşyalar gibi) veya mesafenin çok fazla olması nedeniyle bozulabilir.

İnternet Ağ Geçidinin Termostat ile eşleştirilmesi

Bu sadece İnternet Ağ Geçidi ayrı olarak alınmışsa gereklidir. Eğer ağ geçidi termostat ile birlikte gelmişse cihazlar birbiriyle önceden eşleştirilmiştir.

1. Dokunmatik alanın sağ tarafına dokununuz ve eşleştirme ekranını aktifleştirmek için 10 saniye boyunca basılı tutunuz.



2. Dokunmatik alanın sağ tarafına bir kez daha kısaca dokunarak eşleştirme sinyalini gönderin. İki sembol eşleştirme başarılı oluncaya kadar görüntülenecektir.



3. Eşleştirme başarılıysa Ağ Geçidi üzerindeki sinyal ledi yeşil yanacaktır.

4. Eşleştirmeden sonra, cihazlar arasındaki sinyal kalitesi termostat üzerinde birkaç saniye boyunca belirecektir. 1 en düşük sinyal gücünü, 5 en yüksek sinyal gücünü gösterir.



Daha sonra, Ağ Geçidi ve termostatin bağlı olduğunu gösteren bir ekran görüntülenecektir.



Uygulama ile Kullanım

Cihaz, mobil telefon uygulaması ile kullanmak için internet ağı geçidine bağlanmalıdır.

1. Termostat eğer Ağ Geçidine bağlıysa ekranda Bağlı sembolü görüntülenir.



2. Sıcaklık ayarı kablosuz olarak değiştirildiğinde Bağlı sembolü etrafında kare bir çerçeve görüntülenir.



3. Diğer görüntülenebilir semboller ve anlamları:

Saat sembolü: Bir zaman programı aktiftir veya zamanlanmış bir sıcaklık ayarı aktiftir.



Kilit sembolü: Sıcaklık ayarı belirtilmemiş bir zamana kadar sabitlenmiştir.



OFF sembolü: Termostat kablosuz olarak kapatılmıştır (kontrol kapalı sıcaklık ayarındadır).



4. Sıcaklık kontrolünü ayar kapağını bir tık çevirerek her zaman yapabilirsiniz. Sıcaklık ayarını değiştirmek için ayar kapağını çevirmeye devam edin. Ekranda kilit sembolü olmasının haricinde bu durum her zaman uygulama tarafından yapılan ayarı iptal eder.

Dikkat: Ürünün sağlıklı olarak çalışabilmesi için önü kapatılmamalı ve hava akışı kesilmemelidir.

Taşıma ve Nakliye: Bu cihazlar, üretici firma tarafından en uygun şekilde ambalajlanmış olup orjinal ambalajında taşınmasına özen gösterilmelidir. Taşıma sırasında ürünün düşürülmemesine özen gösterilmemelidir.

Garanti: Normal kullanım koşullarında, malzeme ve işçilikteki hatalara karşı, satın aldığınız tarihten itibaren ürün iki yıl garanti kapsamındadır. Bu süre boyunca, normal kullanım koşullarında, malzeme veya işçilik yönünden arızalı bulunan cihazlar onarılır veya değiştirilir. Ancak, hasar gördüğü, yanlış kullanıldığı için veya değiştirilip söküldüğü için bozulduğu anlaşılan üniteleri tamir etmek veya değiştirmek Baymak sorumluluğunda değildir. Arızalı ürünler faturası ile beraber kutusunda teslim edilmektedir.

Bu cihazlar bakım ve onarım gerektirmeyen; tak ve kullan tipteki cihazlardır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen kullanım ömrü 5 yıldır.

Tüketici Hakları:

1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketiciler, belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.



**WEEE 2012/19/EU
Direktifi**

Elektriksel ve Elektronik
Atık Direktifi (RAEE)

- Ürün ömrü sonunda ürünü ve paket içeriğini ilgili geri dönüşüm merkezine iletin.
- Üniteyi diğer atık ürünleriniz ile birlikte atmayın.
- Ürünü yakmayın.
- Pilleri çıkarın.
- Pilleri çöpe atmayın.



BDR THERMEA GROUP

MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle, Akdeniz Sokak No: 8

34959 Tuzla / İSTANBUL

Tel: (0216) 581 65 00

Fax: (0216) 304 20 13

[http:// www.baymak.com.tr](http://www.baymak.com.tr)

e-mail: yonetim@baymak.com.tr