SALON TİPİ SPLİT KLİMA

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK - 48 FSA

BDR THERMEA GROUP

63 9810.0392 - Rev.03 - 17.01.2019

DEĞERLİ TÜKETİCİMİZ;

Yüksek kalitedeki cihazımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızın uzun yıllar verimli çalışması için cihazınızı kullanmadan önce Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde muhafaza ediniz. Sizin için hazırlanmış olan bu kitapçıkta; klimanızın doğru ve verimli kullanılması ile ilgili olarak çok faydalı bilgi ve açıklamalar yer almaktadır. Lütfen klimanızı, bu kitapçığı okumadan kullanmamaya özen gösteriniz. Herhangi bir düzensiz çalışma hissederseniz, hemen kullanma kitapçığına başvurunuz.

Size bu kitapçıkla birlikte servis hizmeti alabileceğiniz, yetkili servis ile ilgili bilgileri içeren "Yetkili Servis Kitapçığı" verilmiştir. **Klimanın ilk çalıştırma işleminin Yetkili Servis tarafından yapılması zorunludur. Aksi takdirde, klimanız garanti kapsamı dışında kalacaktır.**

Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır. İlgili yasa gereğince üretici ve satıcı firmalar bu süre içerisinde cihazların fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yapılmasını sağlamayı taahhüt eder.

BAYMAK - 48 FSA MODEL KLİMALARIMIZDA R410A GAZI KULLANILMAKTADIR.

BAYMAK - 48 FSA MODEL KLİMALARIMIZ AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BAYMAK - 48 FSA model klimalar aşağıda belirtilen direktifler ve ilgili EN standartları kapsamında CE sertifikasyon şartlarını sağlamaktadır.

- Elektromanyetik uygunluk direktifi 2014/30/EU- EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
- Düşük voltaj direktifi 2014/35/EU - EN 60335-1 / EN 60335-2-40 / EN 62233

BAYMAK - 48 FSA

CE

İTHALATÇI FİRMA :

BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No: 8 34959
Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0216) 581 65 00
Fax: (0216) 304 19 65
http:// www.baymak.com.tr
E-mail:merkez3@baymak.com.tr

İÇİNDEKİLER

Emniyet Tedbirleri 1-2
Ana Parçalar ve Fonksiyonları 3
İç Ünite Kontrol Paneli (BAYMAK-48 FSA)....4
Klimanın Çalıştırılması (BAYMAK-48 FSA)....5
Uzaktan Kumanda Cihazıyla Klimanın Çalıştırılması 5
Uzaktan Kumanda Cihazının Kullanımı ve İşaretlerinin Açıklanması 6
Uzaktan Kumanda Cihazına Pillerin Yerleştirilmesi 9
Çalışma Modları ve Ayarlar 10
Soğutma Çalışma Modu 10
Isıtma Çalışma Modu 10
Hava Sirkülasyonu Çalışma Modu 10
Nem Alma Çalışma Modu 11
Otomatik Tekrar Çalışma (Auto-Restart) Özelliği 11
Uzaktan Kumanda Kullanım Notları 11
Arıza Tanımlama Tablosu 12
Yetkili Servise Başvurulması Gereken Sebepler 12
Çalışma Koşullarının Kontrolü 13
Bakım ve Onarım 14
Montaj Koşulları 15
Montaj Yerinin ve Pozisyonunun Seçimi 15
İç Ünitenin Montajı 16
Dış Ünitenin Montajı 17
Elektrik Bağlantıları 17
Teknik Özellikler 18
Klimanın Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler 19
Önemli Uyarılar 20
Ürün Kutusu Üzerinde Yer Alan Uyarı İşaretlerinin Açıklamaları....21
Açıklamalar 21
Enerji Etiketi 22

EMNİYET TEDBİRLERİ

- Cihazınızı çalıştırmaya başlamadan önce, lütfen Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu sayede cihazdan tam verim alabilirsiniz.
- Güvenlik tedbirleri "⚠ UYARI" ve "⚠ DİKKAT" başlıkları altında sınıflandırılmıştır.

  "⚠ UYARI" başlığı altında anlatılan tedbirler alınmazsa, hatalı kullanım ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikelere yol açabilir. Bununla birlikte "⚠ DİKKAT" başlığı altında anlatılan tedbirlerin alınmaması, ciddi ve kalıcı sorunların oluşmasına neden olabilir. Bu emniyet tedbirlerine eksiksiz olarak uyduğunuzdan emin olun, dikkatinize sunulan bu emniyet tedbirleri güvenliğiniz için çok önemlidir.
  Kitapçıktaki sembol ve işaretlerin anlamları;

⃠	Kesinlikle yasak	!	Talimatlara tam olarak uyun	⏚	Pozitif bir topraklama önlemi alın		Güç kaynağının fişini prizden çıkarın

- Kitapçığı okuduktan sonra her an başvurabilmek için elinizin altında bulundurun ve kullanıcı değişirse yeni kullanıcıya verin.
- Cihazınızın sağlıklı ve randımanlı çalışması için yetkili servisimize bakım yaptırmanızı tavsiye ederiz.
- Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen minimum kullanım ömrü on (10) yıldır. İlgili yasa gereği üretici ve satıcı firmalar bu süre içerisinde cihazların fonsiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yapılmasını sağlamayı taahhüt eder.
- Cihazınızla birlikte Yetkili Servis kitapçığı verilmektedir.

MONTAJ İÇİN UYARILAR

⚠ UYARI

Cihazınız mutlaka, Baymak Yetkili Klima Servisleri tarafından monte edilmelidir.

Montajın Baymak Yetkili Klima Servisleri dışındaki kişiler tarafından yapılması uygun değildir. Su sızıntısı, elektrik kaçağı veya yangına yol açabilecek hataları doğurabilir. Yetkili servis dışındaki kişiler tarafından yapılan klima montajlarının hatalı, yanlış veya eksik yapılması nedeniyle ürün üzerinde oluşabilecek çalışma problemleri, arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

⚠ DİKKAT

Cihazı kolay tutuşabilecek ve gaz sızıntısı olabilecek cihazların yakınına montaj etmeyin.

Yangına sebebiyet verebilir.

Montaj mahallinde mutlaka akım kesici bir şalter gereklidir.

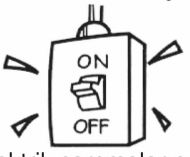

Şalter kullanılmadığında elektrik çarpmalarına neden olabilir.

Drenaj hortumu tertibatının yapıldığından emin olun. Su akıntısı cihazın bulunduğu ortama zarar verebilir.

Klimanın yakınına güç kaynağı, bilgisayar, televizyon vb. elektronik cihazlar koymayın.

Sistemin topraklandığından emin olun.

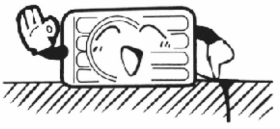

Topraklama kablosu asla bir gaz hattına, paratoner hattına veya telefon hattına bağlanmamalıdır.

ÇALIŞTIRMA UYARILARI

⚠ UYARI

Vücudunuzu uzun süre soğuk üflemeye maruz bırakmaktan sakınınız.

Fiziksel kondisyonunuzun düşmesi veya bir takım sağlık sorunlarına yol açar.

İç veya dış ünitenin hareketli veya dönen kısımlarına sopa, çubuk vs. sokmayın.

İçerideki fan yüksek hızda döndüğü için yaralanmalara sebep olabilir.

Aynı kaynaktan, birden fazla cihazın enerji alacağı üçlü priz, uzatma kablosu gibi sistemleri kullanmayın.

Elektrik kaçağı, aşırı ısınma veya yangına yol açabilir.

Elektrik kablosuna müdahale etmeyin, zarar vermeyin, şeklini değiştirmeyin.

Elektrik kaçağı, aşırı ısınma veya yangına yol açabilir. Kablonun üzerine ağır cisimler koymayın.Zarar görebilir.

Enerji kablosunu prize sokarak veya çıkararak, çalıştırma ve durdurma yapmayın.

Kısa devreye veya yangına yol açabilir.

Enerji kablosunun ucundaki fişe toz, toprak vs. cisimlerin yapışmamasına dikkat edin, ayrıca fişin sıkıca priz yuvasına oturmasına dikkat edin.



Yapışan toz parçacıkları, kısa devreye veya yangına yol açabilir.

EMNİYET TEDBİRLERİ

⚠ UYARI

Uygun voltaj ve sigorta kullanıldığından emin olun.

Sigorta yerine çelik veya bakır çubuk kullanmak kesinlikle yasaktır.

Düğmelere ıslak elle dokunmayın.

Elektrik çarpmalarına yol açabilir.

Cihaza asılmayın.

Cihaz üzerinize düşebilir, yaralanmaya yol açabilir.

Tutuşabilecek, alev alabilecek, sprey, böcek ilacı, boya gibi maddeleri cihaza sıkmayın.

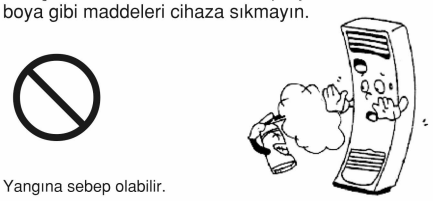

Yangına sebep olabilir.

Alevle yanan ısıtıcı cihazlar direk üflemeye maruz bırakılmamalıdır.

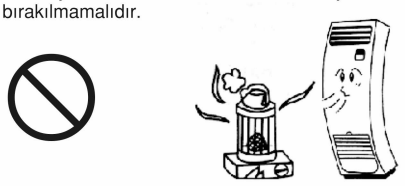

Hava akımı nedeniyle alev sönebilir.

Cihazı suyla yıkamayın.

Elektrik çarpmalarına yol açabilir.

Cihaz kullanım amacının dışında amaçlar için kullanılmamalıdır.(Hayvan, bitki, yiyecek havalandırmaları vs.)

Cihazımız yalnızca oda havalandırması ve iklimlendirmesi için üretilmiştir. Başka amaçla kullanımı zarar verebilir.

İçinde su olan vazo gibi cisimler, sistemin üzerine koyulmamalıdır.

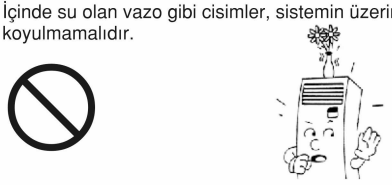

Cihaza su kaçarsa, elektrik çarpmalarına ve kaçaklarına yol açabilir.

Cihazın montajı yapılırken direkt olarak bir bitki veya ev hayvanının üzerine üfleyecek konumda olmamasına dikkat ediniz

Sağlık açısından zararlı olabilir.

Dış ünitenin üzerine oturmayın ve birşey koymayın.

Ünite düşecek olursa yaralanmalara yol açabilir.

Enerji kablosu prizden çıkarılıp takılırken, fişten tutunuz.

Kablo zarar görürse aşırı ısınmaya ve elektrik çarpmalarına yol açabilir.

Dış ünitenin bağlı olduğu destekler ve askı ayakları sık sık kontrol edilmelidir. Uzun zaman sonrası zarar görmüş olabilir.

Eğer zarar görmüşse tamiri acilen yapılmalıdır.Devrilmeler nedeniyle yaralanmalara sebep olabilir.

Temizlik veya bakım yapılacağı zaman cihaz, fişten çekilerek enerji kesilmelidir.

Fan yüksek hızda dönerken müdehale edilmemelidir.

Cihaz, yanan bir ısıtıcıyla bir arada kullanıyorsa, oda periyodik olarak havalandırılmalıdır.

Aksi takdirde odadaki oksijen azalacaktır.

Sistem uzun zaman kullanılmayacaksa güvenlik için fiş prizden çekilmelidir.

Fişin kirlenmesinden dolayı yangın çıkabilir.

TAŞIMA VE TAMİR İÇİN UYARILAR

⚠ DİKKAT

Cihaza bakım veya tamir yapılacağı zaman mutlaka Yetkili Servise başvurun.

Yetkili olmayan kişilerce yapılan tamirler ve bakımlar, daha büyük arızalara, elektrik kaçaklarına veya yangına sebep olabilir. Yetkisiz kişiler tarafından cihaza müdahale edilmesi halinde klima garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Cihazın yeri değişeceği zaman mutlaka Yetkili Servise müracaat edin.

Yanlış müdahaleler; arızalara, su sızıntısına, elektrik kaçağına veya yangına sebep olabilir.

Normal dışı çalışma durumunda (yanık kokusu v.b.) cihazın çalışmasını durdurun, fişi prizden çekin/ sigortayı indirin ve Yetkili Servise başvurun.

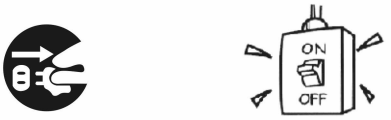

Sistemin anormal çalışmaya devam etmesi zarara yol açabilir.

* Taşıma ve nakliye işlemini cihazın ambalajı üzerindeki işaretlemeleri dikkate alarak, cihazın orjinal ambalajı ile yapınız.
* Cihazınızın ambalajını açtıktan sonra ambalaj atıklarınızı çocuklardan uzak tutunuz ve atıklarınızı uygun atık alanlarına atınız.

ANA PARÇALAR VE FONKSİYONLARI

İÇ ÜNİTE

DIŞ ÜNİTE

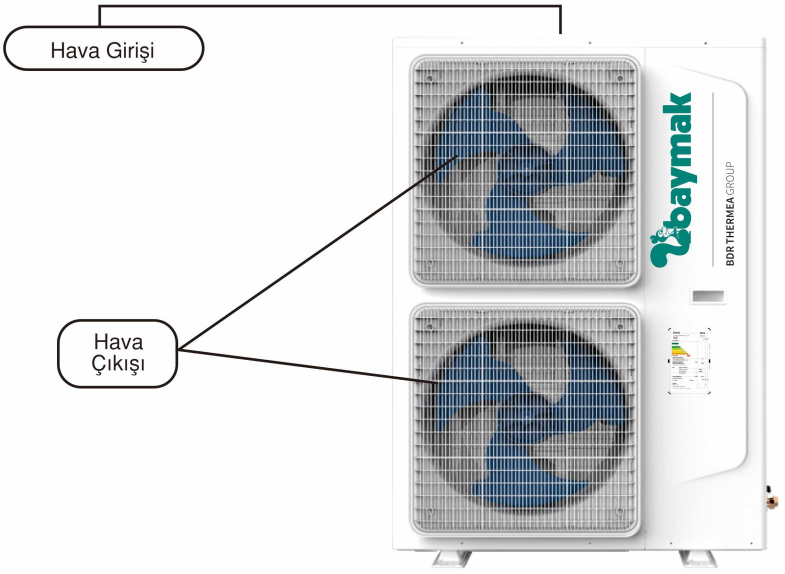

BAYMAK - 48 FSA

İÇ ÜNİTE KONTROL PANELİ

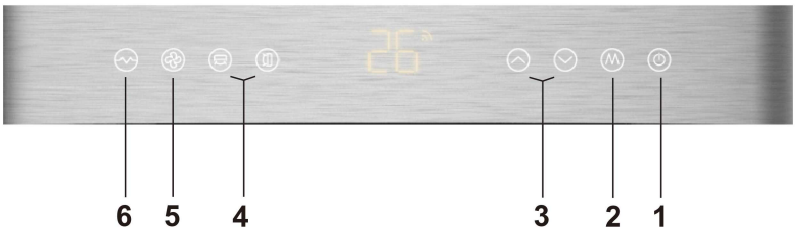

1- Açma – kapama butonu
2- Çalışma modu seçim butonu
3- Ayar butonları
4- Hava akış yönü ayar butonları
5- Üfleme(fan) hızı ayar butonu
6- Elektrikli Isıtıcı butonu(bu model için geçersiz)

*Kontrol paneli üzerindeki göstergeler:

a- Isıtma modu göstergesi
b- Soğutma modu göstergesi
c- Sıcaklık/zaman/hata kodu göstergesi
d- Wifi göstergesi(bu model için geçersiz)
e- Elektriksel Isıtma(ilave ısıtıcı) göstergesi(bu model için geçersiz)
f- Sağa/sola salınım göstergesi
g- Yukarı/aşağı salınım göstergesi
h- Kilit göstergesi
i-Fan hızı göstergesi
j- Fan modu göstergesi
k- Nem alma modu göstergesi

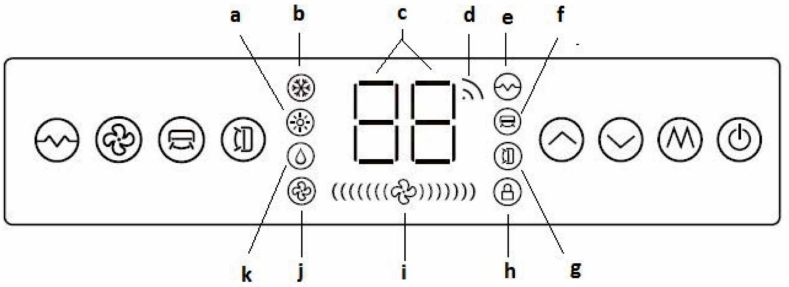

1- Açma – Kapama Butonu: Bu buton( ) klimayı çalıştırmak veya durdurmak için kullanılır.

2- Çalışma Modu Seçim Butonu: Bu buton( ) yardımıyla Cool(soğutma)-Dry(nem alma)-Heat(ısıtma)-Fan çalışma modlarının ayarı yapılır.

3- Ayar Butonları: Bu butonlar( ) yardımıyla sıcaklık değeri ayarı yapılır. Sıcaklık değişimleri 1°C'lik değişimlerle 16-32°C arasında gerçekleştirilebilir. Fan modunda sıcaklık değişimi yapılamaz.

4- Hava Akış Yönü Ayar Butonları: Bu butonlar( ) yatay ve dikey hava akış kanatçıklarının yön ayarının yapılmasını sağlar.

5- Üfleme(Fan) Hızı Ayar Butonu: Bu buton( ) yardımıyla fan hızı kademesinin ayarı yapılır.

6- Elektrikli Isıtıcı Butonu: Bu buton( ) 48 FSA modeli için geçersizdir.

KLİMANIN ÇALIŞTIRILMASI (BAYMAK - 48 FSA)

NOT

BAYMAK - 48 FSA modeli uzaktan kumanda cihazı veya iç ünite kontrol paneli ile çalıştırılabilmektedir. Aşağıda cihazın her iki şekilde çalıştırılması ve ayarlarının yapılması için gerekli bilgiler dikkatinize sunulmuştur.

UZAKTAN KUMANDA CİHAZI İLE KLİMANIN ÇALIŞTIRILMASI

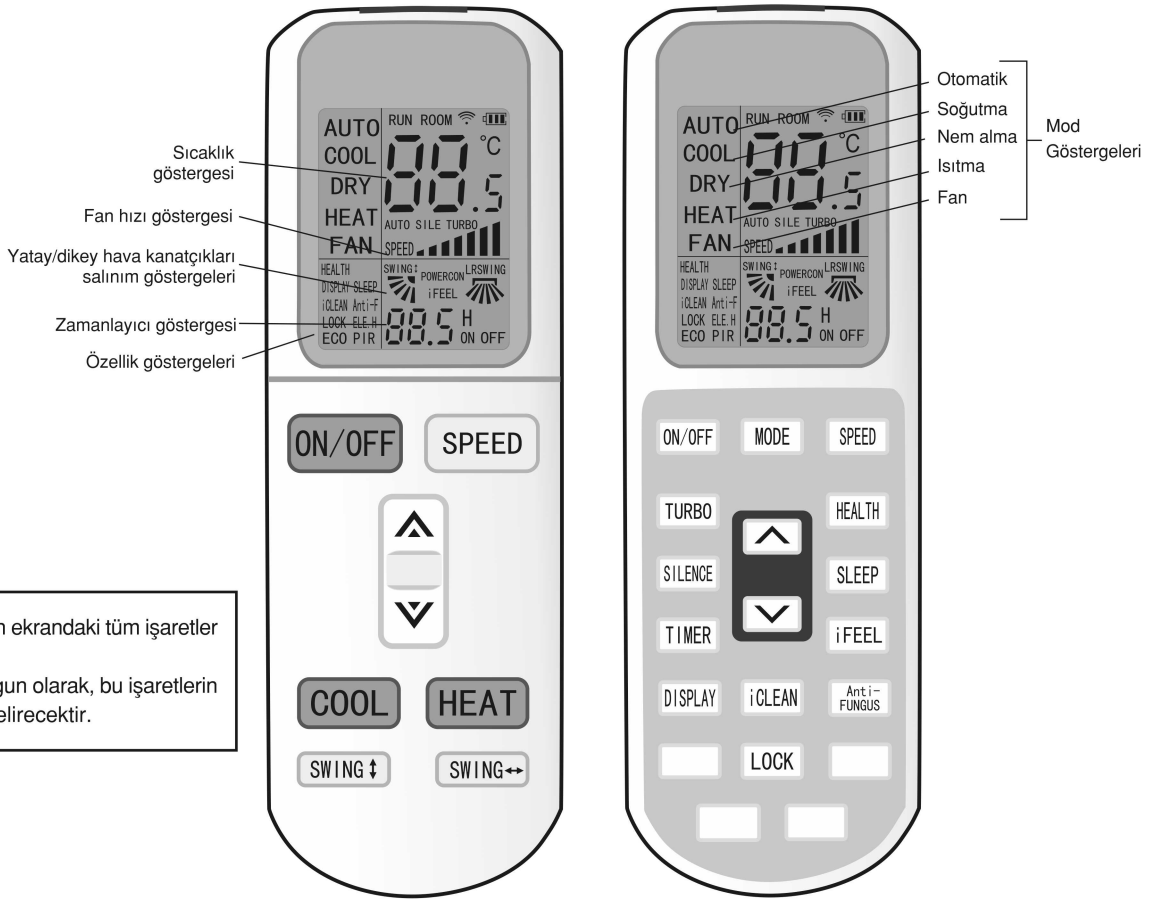

NOT

Yandaki resimde, anlatım için ekrandaki tüm işaretler gösterilmiştir.
Seçilen çalışma moduna uygun olarak, bu işaretlerin sadece bir kısmı ekranda belirecektir.

NOT

Uzaktan kumanda cihazı üzerindeki butonlar ve semboller klimanın modeline göre değişiklik gösterebilir. Yukarıda belirtilen butonlar uzaktan kumanda cihazı üzerinde yoksa; klimanın ilgili fonksiyon özelliği yoktur.

UZAKTAN KUMANDA CİHAZININ KULLANIMI VE İŞARETLERİNİN AÇIKLANMASI

UZAKTAN KUMANDA (KAPAK KAPALI KONUMDA İKEN)

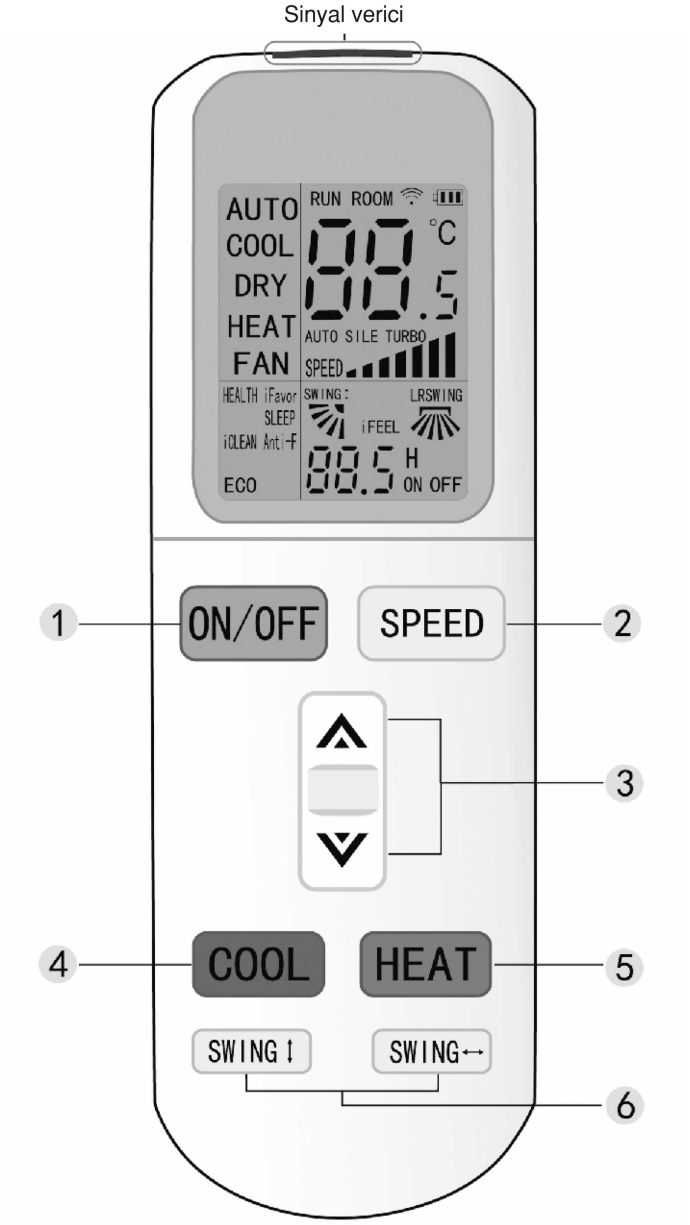

NOT: Uzaktan Kumanda kapağı üzerinde yer alan butonlar, kapak kapalı konuma getirildiğinde kullanılabilir.

① **"ON/OFF" Butonu**
Klimanızı bu butona basarak çalıştırabilir ve bu butona tekrar basarak kapatabilirsiniz.

② **"SPEED" Butonu**
Klimanızın fan hızını bu butona basarak aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz.
SESSİZ (SILENCE)→DÜŞÜK (LOW) →ORTA (MID)→YÜKSEK (HIGH)→EN YÜKSEK (TURBO)→OTOMATİK (AUTO)

③ **"△" ve "▽" Butonu**
Bu butonlar 16 °C ile 32 °C arasında sıcaklığı ve istenildiğinde zamanlayıcının sayacını ayarlamaya yarar. "△" butonuna iki kere basıldığında set edilen sıcaklık değeri 0,5 °C artacak, "▽" butonuna iki kere basıldığında ise 0,5°C azalacaktır. Set edilen sıcaklığı hızlı bir şekilde değiştirmek için bu tuşlara basılı tutmanız yeterli olacaktır.

④ **"COOL" Butonu**
"COOL" butonuna basıldığında klimanız soğutma modunda çalışacaktır.

⑤ **"HEAT" Butonu**
"HEAT" butonuna basıldığında klimanız ısıtma modunda çalışacaktır.

⑥ **"SWING ↕ ve SWING ↔ " Butonları**
Kumanda kapağı üzerinde yer alan "SWING ↕ ve SWING ↔ " butonları yardımıyla kanatçıkların yukarı/aşağı ve sağ/sol salınımlarının aktif hale getirilmesi ya da iptal edilmesi işlemleri gerçekleştirilebilir.

UZAKTAN KUMANDA (KAPAK AÇIK KONUMDA İKEN)

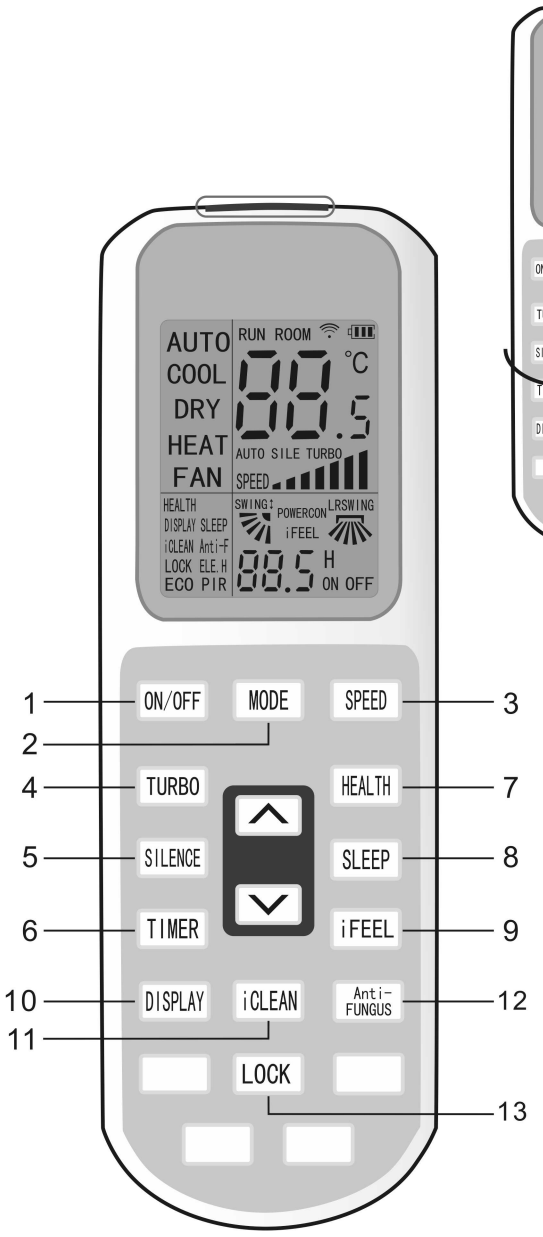

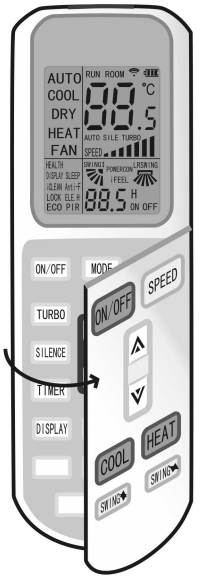

Kapak, kumandanın sol tarafından sağ tarafına doğru açılır.

① **"ON/OFF" Butonu**
Klimanızı bu butona basarak çalıştırabilir ve bu butona tekrar basarak kapatabilirsiniz.

② **"MODE" Butonu**
Bu buton farklı operasyon modlarını seçmenize olanak sağlar, butona her bastığınızda farklı operasyon modları aşağıdaki sıralama ile uzaktan kumandanızın LCD ekranında görünecektir.
→ SOĞUTMA (COOL) → NEM ALMA (DRY) → ISITMA (HEAT) → HAVA SİRKÜLASYONU (FAN)

③ **"SPEED" Butonu**
Klimanızın fan hızını bu butona basarak aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz.
SESSİZ (SILENCE)→DÜŞÜK (LOW) →ORTA (MID)→YÜKSEK (HIGH)→EN YÜKSEK (TURBO)→OTOMATİK (AUTO)

④ **"TURBO" Butonu**
Bu butona bastığınızda, uzaktan kumandanın LCD ekranında "TURBO" sembolü görünür. Klimanızın TURBO fonksiyonu ısıtma ve soğutma modunda aktif olabilmekte ve cihaz en yüksek ısıtma ya da soğutma kapasitesini sağlamak için en yüksek fan hızında çalışmaktadır. Tekrar bu butona basıldığında "TURBO" sembolü kaybolur, TURBO modu iptal edilmiş demektir. Bu fonksiyon DRY ya da FAN modunda kullanılamamaktadır.

⑤ **"SILENCE" Butonu**
Bu butona bastığınızda, uzaktan kumandanın LCD ekranında "SILE" sembolü görünür ve cihazın en düşük fan hızında çalışması sağlanır. Bu özellikle en düşük fan hızı sağlandığından gece modu (SLEEP) ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.

⑥ **"TIMER" Butonu**
Bu özellik klima açık konumdayken cihazın kapanış zamanını, klima kapalı konumdayken de cihazın açılış zamanını programlayabilmenizi sağlar.

Klimanın açılış zamanını ayarlamak

Klimanız kapalı durumdayken, “TIMER” butonuna bastığınızda uzaktan kumandanızın LCD ekranında “ H ON“ sembolü görünecektir. “△“ ve “ ▽“ (Yukarı ve Aşağı) butonlarına basarak zamanlayıcı sayacı yarım saat (0,5) aralıklar ile ayarlanabilmektedir. TIMER butonuna tekrar bastığınızda ayarladığınız zaman aralığı kaydedilecektir. Sayaçta ayar yaptığınız saat, bulunduğunuz zamandan kaç saat sonra klimanızın açılacağını belirtir. Örneğin; saat 14:00’de zamanlayıcının saatini 2 saat olarak ayararsanız, saat 16:00’da klimanız açılır. Klimanızın açılacağı zaman çalışacağı modu, sıcaklığı ve fan hızını da uzaktan kumandanızdan ayarlayabilir ve uzaktan kumandanızın ekranında yaptığınız ayarlamaları görebilirsiniz. Zamanlayıcı, klimanızı set ettiğiniz açılış zamanına geldiğinde klimanız belirlediğiniz ayarlamalara göre çalışmaya başlayacaktır.

Klimanın kapanış zamanını ayarlamak

Klimanız açık durumdayken, “TIMER” butonuna bastığınızda uzaktan kumandanızın LCD ekranında “ H OFF“ sembolü görünecektir. “△“ ve “ ▽“ (Yukarı ve Aşağı) butonlarına basarak zamanlayıcı sayacı yarım saat (0,5) aralıklar ile ayarlanabilmektedir. TIMER butonuna tekrar bastığınızda ayarladığınız zaman aralığı kaydedilecektir. Sayaçta ayar yaptığınız saat, bulunduğunuz zamandan kaç saat sonra klimanızın kapanacağını belirtir. Örneğin; saat 11:00’da zamanlayıcının saatini 4 saat olarak ayararsanız, saat 15:00’de klimanız kapanır. Zamanlayıcı, klimanızı set ettiğiniz kapanış zamanına geldiğinde klimanız kendiliğinden kapanacaktır.

⑦ **“HEALTH“ Butonu**

Bu buton bu model için geçersizdir.

⑧ **“SLEEP“ Butonu**

Bu butona basıldığında uzaktan kumandanızın ekranında “SLEEP” sembolü görünür. Klimanızın uyku modu bu durumda aktiftir. Bu özellik, COOLING , HEATING ve DRY modlarında kullanılabilir . Örneğin ; cihaz soğutma modunda çalışıyorsa , uyku çalışma modunun aktif hale getirilmesi durumunda ayarlanmış olan sıcaklık değeri 1 saat sonra otomatik olarak 1°C artacak ve gelecek ikinci 1 saat zaman sonrası sıcaklık değeri tekrar otomatik olarak 1°C daha artacaktır. Sonrasında geçecek 5 saat sonunda 1°C düşürecek ve 3 saat bu sıcaklıkta devam edip 10 saatin sonunda uyku modu tamamlanacaktır. Bu süreçler ardından cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Cihaz ısıtma modunda çalışıyorsa, uyku çalışma modunun aktif hale getirilmesi durumunda ayarlanmış olan sıcaklık değeri 1 saat sonra otomatik olarak 1°C düşecek ve gelecek ikinci 1 saat zaman sonrası sıcaklık değeri tekrar otomatik olarak 1°C daha azalacaktır. Sonrasında geçecek 5 saat sonunda 1°C artacak ve 3 saat bu sıcaklıkta devam edip 10 saatin sonunda uyku modu tamamlanacaktır. Bu süreçler ardından cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

Bu fonksiyon klima fan modundayken geçersizdir.

Uyku modunu iptal etmek için, uzaktan kumanda üzerindeki “SLEEP”, “MODE” ya da “ON/OFF” butonuna basınız.

Uyku çalışma modunu uykuya yatmadan önce ayarlamanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde gün içinde normal çalışma esnasında uyku modunun kullanılması ısıtma ve soğutma kapasitesinin düşmesine neden olacaktır.

⑨ **“iFEEL“ Butonu**

Bu butona basıldığında “iFEEL” fonksiyonu aktif duruma gelir ve uzaktan kumanda ekranında “iFEEL” sembolü ve “ROOM” sembolü görünür. Tekrar bu butona basıldığında bu iki sembol kaybolur. Bu, hissetme fonksiyonu iptal edilmiş demektir. Hissetme foksiyonu aktif iken uzaktan kumandanın LCD ekranı oda sıcaklığını gösterir, hissetme fonksiyonu iptal edildiğinde ise uzakta kumandanın LCD ekranı set edilmiş sıcaklığı gösterir. Hissetme fonksiyonu aktif iken ortam sıcaklığı, uzaktan kumandanızın üzerinde bulunan sıcaklık sensörü sayesinde tespit edilir ve set etmiş olduğunuz sıcaklık değerine ulaşmak için klimanız, uzaktan kumandanızın sıcaklık sensöründen okuduğu sıcaklık değerlerini baz alır. Bu sayede klimanız bulunduğunuz yerdeki sıcaklığı daha hassas şekilde ayarlayabilecektir. Bu fonksiyonda kumanda önünde engel bulunmadığı durumda kumandanız iç üniteye her 3 dakikada bir sinyal gönderecek ve bu verilere göre çalışacaktır. Eğer iç ünite 10 dakika boyunca kumandadan herhangi bir sinyal alamazsa (engel bulunması vs.) cihaz otomatik olarak “iFEEL” modundan çıkacak ve klimanız iç hava sensörünün hissettiği sıcaklığa göre çalışacaktır.

⑩ **“DISPLAY“ Butonu**

Klimanızın üzerinde yer alan dijital göstergenin aktif ya da pasif hale getirilmesi işlemlerini bu butonu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu foksiyon cihaz üzerindeki ışıklardan rahatsız olan kişiler için düşünülmüştür.

⑪ **“iCLEAN“ Butonu**

Klima kapalı konumda iken “iCLEAN” butonuna basarsanız uzaktan kumandanın LCD ekranında “iCLEAN” sembolü gözükür, hava kanatçıkları hareketlenir ve klima maksimum 30 dk. sürecek temizleme fonksiyonuna başlar. Bu fonksiyonun amacı evaporatör üzerinde birikmiş tozları temizlemek ve evaporatör içinde kalan suyu kurutmaktır. Temizleme fonksiyonunu iptal etmek için “iCLEAN” butonuna tekrar basın ya da klimanızı “ON/OFF“ butonuna basarak açın. “iCLEAN” sembolü temizleme fonksiyonu bitince uzaktan kumandanızın LCD ekranından kaybolur.

⑫ **“Anti-F“ Butonu**

Klimanızın özel kurutma ve anti-küf fonksiyonunu aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz. Bu fonksiyon klima soğutma, nem alma ve otomatik (soğutma ve nem alma) çalışma modlarında kullanıldıktan sonra aktif hale getirilebilir. Bu fonksiyon aktifken klimanız kapanmadan önce 3 dakika süreyle düşük fan hızında ısıtma ya da fan modunda çalışarak klimanızın evaporatörünü kurutur. Bu işlem evaporatörün kuru kalarak küf oluşmasına ve küf sonucu oluşabilecek kötü kokuyu önler.

Bu fonksiyon fabrika ayarlarında pasiftir. Klima kapalı konumdayken, uzaktan kumandanızı klimanıza doğru tutarak bir kere ancak sürekli olarak “Anti-F” butonuna basarsanız, 5 bip sesinin üzerine 5 bip sesi daha duyacaksınız. Fonksiyon aktif hale getirilmiştir. Artık klimanız soğutma, nem alma ve otomatik (soğutma ve nem alma) modlarında çalıştıktan sonra kapatmak istediğinizde, kapanmadan önce 3 dakika ısıtma ya da fan modunda çalışarak klimanızın evaparatörünü kuruttuktan sonra kapanacaktır.

Fonksiyonu iptal etmek için ise klima yine kapalı konumdayken uzaktan kumandanızı klimanıza doğru tutarak bir kere ancak sürekli olarak “Anti-F” butonuna basarsanız, 5 bip sesinin üzerine 3 bip sesi daha duyacaksınız. Fonksiyon iptal edilerek pasif hale getirilmiştir. Bu fonksiyon aktif iken, klimanızın tamamen kapanmadan tekrar çalıştırılması önerilmez.

Bu fonksiyon klima uyku modunda iken ya da zamanlayıcı kapanış zamanına ayarlı iken çalışmaz.

⑬ **“LOCK”** Butonu

Çalışma konumunda iken güvenlik kilit butonuna "LOCK" basılması durumunda; cihaz güvenlik moduna geçecektir. Bu durumda; uzaktan kumanda cihazı üzerindeki "LOCK" butonu haricindeki tüm butonların işlevselliği güvenlik modu gereği otomatik olarak iptal edilecektir. Kumanda üzerinde yer alan güvenlik kilit butonuna "LOCK" tekrar basılması durumunda güvenlik modu iptal edilecek, kontrol paneli ve uzaktan kumanda cihazı üzerindeki tüm butonlar aktif konuma geçecektir.

NOT

Bu fonksiyon sayesinde cihaza yabancılar ve çocuklar tarafından müdahale edilmesi önlenmiş olur.

“△“ ve “▽“ **Butonu**

Bu butonlar“△“ ve “▽“ sıcaklık değeri ve zaman saati program ayarları için kullanılır. Zaman saati program konumunda, ayar butonlarına iki kere basılması durumunda kontrol paneli üzerindeki zaman göstergesi 1 saatlik birimler halinde artacak ve azalacaktır. Cihaz normal çalışma konumunda iken, ayar butonlarına iki kere basılması durumunda set edilmiş olan sıcaklık değeri 1°C artacak veya azalacaktır.

UZAKTAN KUMANDA CİHAZINA PİLLERİN YERLEŞTİRİLMESİ

Resim -1 Resim -2 Resim -3

1- Kumanda cihazının arkasını çevirin. Pil koruma kapağını Resim -1’ de görüldüğü gibi ok yönünde kaydırarak açın.
2- Pilleri (+) ve (-) polar kutup uçlarına uygun şekilde yerlerine yerleştirin. (Resim -2)
3- Pil koruma kapağını ok yönünde (Resim -3) kaydırarak yerine takın.

NOT

Uzaktan kumanda cihazını kullanmadan önce klimanın elektrik beslemesinin sağlandığını kontrol edin.

ÇALIŞMA MODLARI VE AYARLAR

SOĞUTMA (COOL) ÇALIŞMA MODU

1- Açma/kapama butonuna “ON/OFF” basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken kumanda üzerinde yer alan “MODE” butonuna basarak soğutma çalışma modunu “COOL” aktif hale getirebilirsiniz. Uzaktan kumandanın LCD ekranında “COOL” sembolü, iç ünite led ekranında ise (❄) sembolü belirecektir.
2- Sıcaklık ayar butonlarına “△“ ve “ ▽“ (Yukarı ve Aşağı) basarak istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayınız. Bu butonlara iki kere basılması durumunda 1°C'lik sıcaklık artışı veya azalışı oluşturarak 16-32°C aralığında bir sıcaklık değeri set edebilirsiniz.
3- Bu fonksiyon kullanılırken “SPEED” butonuna basarak aşağıdaki fan hızı kademelerinden biri seçilebilir.
SESSİZ (SILENCE)→DÜŞÜK (LOW) →ORTA (MID)→YÜKSEK (HIGH)→EN YÜKSEK (TURBO)→OTOMATİK (AUTO)
4- Açma/kapama butonuna “ON/OFF” tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

NOT

Klima soğutma modunda çalışırken; dış hava sıcaklığının çok yüksek olduğu durumlarda, hissedilen dış ortam ısısı +48 °C’nin üstüne çıkarsa oda sıcaklığı set edilmiş olan soğutma sıcaklık değerine ulaşamaz.
Cihaz soğutma konumunda iken, açık olan kapı ve pencereleri mutlaka kapatınız. Aksi takdirde, cihazın soğutma kapasitesi düşecektir.

ISITMA (HEAT) ÇALIŞMA MODU

1- Açma/kapama butonuna “ON/OFF” basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken kumanda üzerinde yer alan “MODE” butonuna basarak ısıtma çalışma modunu “HEAT” aktif hale getirebilirsiniz. Uzaktan kumandanın LCD ekranında “HEAT” sembolü, iç ünite led ekranında ise (☼) sembolü belirecektir.
2- Sıcaklık ayar butonlarına “△“ ve “ ▽“ (Yukarı ve Aşağı) basarak istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayınız. Bu butonlara iki kere basılması durumunda 1°C'lik sıcaklık artışı veya azalışı oluşturarak 16-32°C aralığında bir sıcaklık değeri set edebilirsiniz.
3- Bu fonksiyon kullanılırken “SPEED” butonuna basarak aşağıdaki fan hızı kademelerinden biri seçilebilir.
SESSİZ (SILENCE)→DÜŞÜK (LOW) →ORTA (MID)→YÜKSEK (HIGH)→EN YÜKSEK (TURBO)→OTOMATİK (AUTO)
4- Açma/kapama butonuna “ON/OFF” tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

NOT

Klima ısıtma modunda çalışırken; dış hava sıcaklığının çok düşük olduğu durumlarda, hissedilen dış ortam ısısı +5°C’nin altında kalırsa oda sıcaklığı set edilmiş olan ısıtma sıcaklık değerine ulaşamaz.
Klima ısıtma modunda çalışırken, cihaz set edilen oda sıcaklığına ulaştıktan sonra iç ünite fanı konfor sıcaklığı olan +20°C’ye kadar çalışır. Bu işlem sonrasında dış ünite kompresörü devreye girerek klima ısıtma modunda çalışmaya devam eder.
Cihaz ısıtma konumunda iken, açık olan kapı ve pencereleri mutlaka kapatınız. Aksi takdirde, cihazın ısıtma kapasitesi düşecektir.

HAVA SİRKÜLASYONU (FAN) ÇALIŞMA MODU

1- Açma/kapama butonuna “ON/OFF” basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken kumanda üzerinde yer alan “MODE” butonuna basarak fan çalışma modunu “FAN” aktif hale getirebilirsiniz. Uzaktan kumandanın LCD ekranında “FAN” sembolü görünecektir. Bu, fan modunun aktif hale geldiğini belirtir. Fan modunda kompresör ve dış ünite fanı çalışmayacak, sadece iç ünite fanı ile hava sirkülasyonu sağlanacaktır.
2- Bu fonksiyon kullanılırken “SPEED” butonuna basarak aşağıdaki fan hızı kademelerinden biri seçilebilir.
SESSİZ (SILENCE)→DÜŞÜK (LOW) →ORTA (MID)→YÜKSEK (HIGH)→EN YÜKSEK (TURBO)→OTOMATİK (AUTO)
3- Açma/kapama butonuna “ON/OFF” tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

NOT

Fan çalışma modunda “AUTO” fan hızı kademesi kullanılamaz.

NOT

Fan çalışma modunda sıcaklık değeri ayarlaması yapılamaz.

NEM ALMA (DRY) ÇALIŞMA MODU

1- Açma/kapama butonuna “ON/OFF” basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken “MODE” butonuna basarak NEM ALMA (DRY) çalışma modunu seçiniz. Uzaktan kumandanızını LCD ekranında “DRY” sembolü gözükecektir. Bu, “DRY” modunun aktif hale geldiğini (⓪) belirtir.
2- Sıcaklık ayar butonlarına “△“ ve “ ▽“ (Yukarı ve Aşağı) basarak istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayınız. Bu butonlara iki kere basılması durumunda 1°C'lik sıcaklık artışı veya azalışı oluşturarak 16-32°C aralığında bir sıcaklık değeri set edebilirsiniz.
3- Bu fonksiyon kullanılırken klima iç ünite fan hızı dış ünite tarafından kontrol edilir ve kullanıcı tarafından değiştirilemez. Cihaz bu modda çalışırken daha konforlu bir ortam yaratabilmek için DÜŞÜK(LOW) ya da SESSİZ(SILENCE) fan hızı seviyelerinde çalışacaktır.
4- Açma/kapama butonuna “ON/OFF” tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

OTOMATİK TEKRAR ÇALIŞMA (AUTO-RESTART) ÖZELLİĞİ

Bu özellik sayesinde elektrik kesintilerinden sonra, elektrik tekrar geldiğinde klimanız otomatik olarak çalışmaya devam edebilecektir.
Bu fonksiyon fabrika ayarlarında aktiftir.
Otomatik tekrar çalışma özelliğini pasif hale getirmek için, klimanız açıkken uzaktan kumandanızın “SLEEP” butonuna 5 saniye içinde 10 kere basmanız gereklidir. Özellik pasif hale gelmişse klimanız 2 kere sinyal sesi verecektir.
Otomatik tekrar çalışma özelliğini aktif hale getirmek için, klimanız açıkken uzaktan kumandanızın “SLEEP” butonuna 5 saniye içinde 10 kere basmanız gereklidir. Özellik aktif hale gelmişse klimanız 4 kere sinyal sesi verecektir.
Bunun yanında Baymak-48 FSA klimalarımızda elektrik ve çalıştırma hatalarına karşı 3 dakikalık güvenlik koruması özelliği bulunmaktadır.
Bu özellik sayesinde kısa süreli elektrik kesintilerinde ya da cihazın peş peşe açılıp kapanması, çalışma modunun değiştirilmesi durumlarında kompresörün zarar görmemesi ve sistemin yeni çalışma fonksiyonuna uygun koşullara gelmesi için 3 dakikalık bir bekleme süresi olacaktır.
Bu durumda; klima çalışma komutunu aldığında 3 dakika içinde kontrollerini yapacak herhangi bir sorun yoksa 3 dakika sonra çalışmaya başlayacaktır.

UZAKTAN KUMANDA KULLANIM NOTLARI

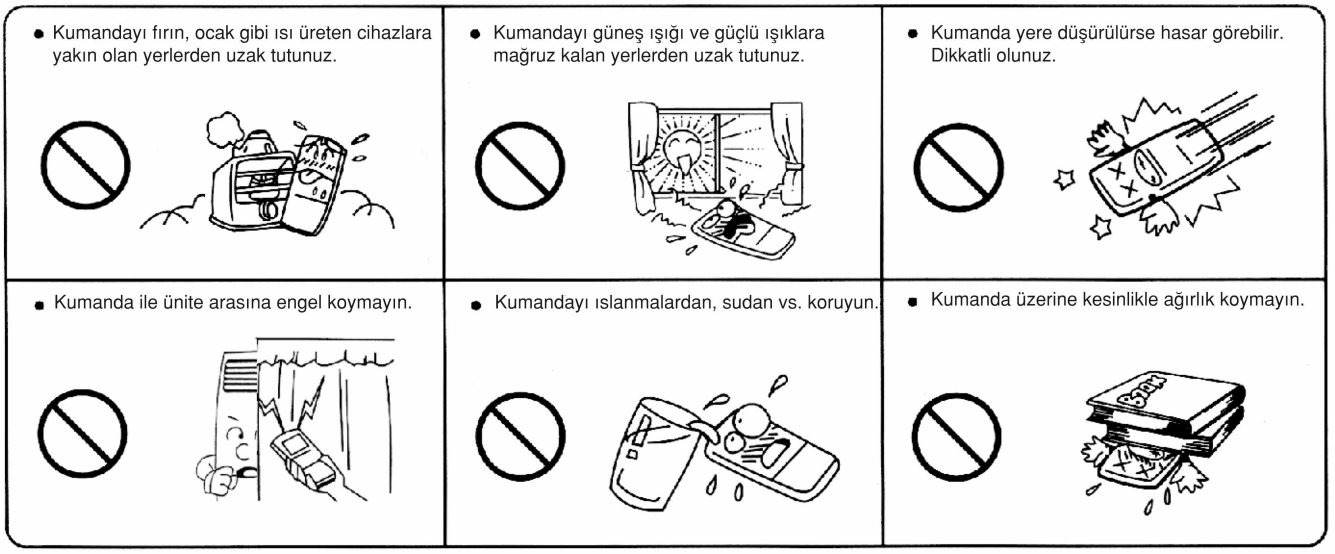

⚠ DİKKAT

- Uzaktan kumanda, klima üzerindeki sinyal alıcısına doğru yönlendirilmelidir.
- Uzaktan kumanda cihazının randımanlı çalışabilmesi için klima ile arasındaki mesafe uygun şartlarda olmalıdır.
- Uzaktan kumanda ile klima arasında herhangi bir engel olmamalıdır.
- Uzaktan kumanda cihazı için kullandığınız pillerin teknik değerlere uygun olduğunu kontrol ediniz.
- Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri kumandanızdan çıkarınız.
- Kumandanızın butonlarına bastığınızda resetlendiğini görüyorsanız veya ekran üzerindeki göstergeler belirsizleşiyorsa, kumandanızın pillerini değiştiriniz.

ARIZA TANIMLAMA TABLOSU

Aşağıdaki belirtilen arıza durumlarında, dikkatinize sunulan nedenleri ve çözüm metodlarını kotrol edin. Problemin devam etmesi durumunda mutlaka Yetkili Servise başvurunuz. Mevcut arızayı gidermek için cihaz üzerinde kesinlikle tamirat ve onarım işlemi yapmayın. Aksi takdirde, tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

PROBLEM	NEDENLER	ÇÖZÜM METODLARI
Cihaz devreye girmiyor.	Elektrik kesintisi olabilir.	Elektriğin gelmesini bekleyin.
	Elektrik şalteri kapalı olabilir.	Elektrik şalterini açık konuma getirin.
	Sigorta atmış olabilir.	Sigortayı kaldırın.
	Kumandanın pilleri bitmiş olabilir.	Kumandanın pillerini değiştirin.
	Cihazın devreye girmesi için set edilmiş olan zaman saati program süresi gelmemiş olabilir.	Set edilen zaman saati program süresini bekleyin veya zaman saati programını iptal edin.
İç ünite hava üflüyor fakat soğutma yapmıyor.	Klimanın hava girişi veya çıkışı bloke durumda olabilir.	Klimanın hava girişi ve çıkışını engelleyen nesneleri kaldırın ve cihazı tekrar çalıştırın.
	Sıcaklık ayarlaması çalışma konumuna uygun yapılmamış olabilir.	Çalışma konumuna uygun bir sıcaklık değeri ayarlayın.
	Kompresör koruma fonksiyonu (3 dakika) devreye girmiş olabilir.	Koruma fonksiyonu devreden çıkana kadar bekleyin.
İç ünite hava üflüyor fakat ısıtma/soğutma kapasitesi yetersiz kalıyor.	Sıcaklık ayarlaması çalışma konumuna uygun yapılmamış olabilir.	Çalışma konumuna uygun bir sıcaklık değeri ayarlayın.
	Hava filtresi toz ve kir nedeniyle tıkanmış olabilir.	Hava filtresini temizleyin.
	Klimanın hava girişi veya çıkışı bloke durumda olabilir.	Klimanın hava girişi ve çıkışını engelleyen nesneleri kaldırın.
	Kapılar veya pencereler açık kalmış olabilir.	Kapıları ve pencereleri kapatın.

YETKİLİ SERVİSE BAŞVURULMASI GEREKEN SEBEPLER

Aşağıdaki durumlarda klimayı kapatarak enerji beslemesini kesiniz. Mutlaka Yetkili Servise başvurunuz.

Sigorta sık sık atarsa, cihazda elektrik kaçağı varsa; cihazın elektrik beslemesini kesin ve klimayı kapatın. Bu durumda acilen Yetkili Servise başvurunuz.

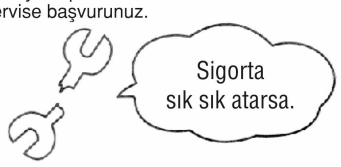

Güç ünitesi aşırı ısınırsa Yetkili Servise başvurunuz.

Ünite zarar görmüşse Yetkili Servise başvurunuz.

Klima, TV. radyo veya diğer cihazları etkilerse Yetkili Servise başvurunuz.

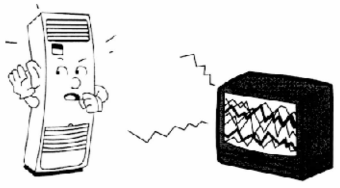

Uzaktan kumanda cihazı ve butonlar tam çalışmazsa Yetkili Servise başvurunuz.

Klima çalışırken anormal ses çıkarırsa veya gürültülü çalışmaya başlarsa Yetkili Servise başvurunuz.

Cihaz seçilen çalışma modu özelliklerini tam olarak sağlayamıyorsa Yetkili Servise başvurunuz.

Kontrol panelinde bulunan arıza kılavuz lambaları sürekli olarak yanıp sönerse veya cihaz açılıp kapatıldıktan sonra yanıp sönmeye devam ederse Yetkili Servise başvurunuz.

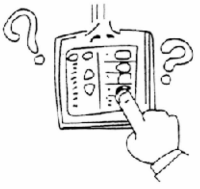

ÇALIŞMA KOŞULLARININ KONTROLÜ

■ Klimanızı ekonomik ve konforlu çalıştırmak için aşağıdaki notları mutlaka dikkate alınız.

Uygun bir oda sıcalığı ayarlayın.

(Uygun sıcaklık)

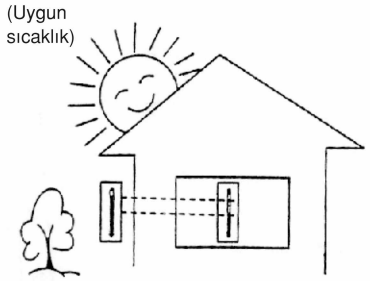

Çok yüksek ve düşük sıcaklıklar sağlığınız için uygun değildir ve elektrik sarfiyatına neden olur.

İki haftada bir hava filtresini temizleyin.

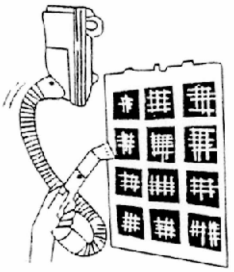

Hava filtresi tıkandığında klimanın performansı düşer. Bu da cihazın fazla elektrik sarfiyatına neden olur.

Direk güneş ışığıdan ve cereyandan koruyun.

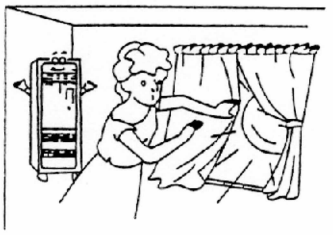

Soğutma esnasında direk güneş ışığından perdeyle vs. koruyun. Kapı ve pencereleri kapatın.

Hava akış yönünü en uygun şekilde ayarlayın.

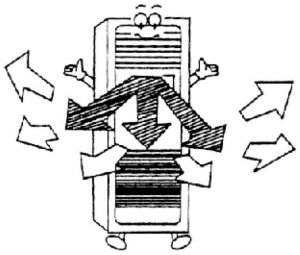

İdeal hava sıcaklığını aşağı/yukarı ve sağ/sol hava akış kanatları ile elde edebilirsiniz.

Klimayı sadece gerekli olduğunda çalıştırın.

Zaman ayarlamasını sadece ihtiyacınız olduğu durumlarda kullanmak için set ediniz.

Soğutmada klima biraz ısınabilir.

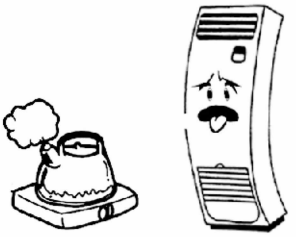

Isı kaynaklarını mümkün olduğu kadar odadan uzak tutunuz.

BAKIM VE ONARIM

Temizlemeden Önce

Güvenliğiniz için klimayı kapatınız ve enerji beslemesini kesiniz.

Cihazı kesinlikle ıslak bezle temizlemeyiniz.

Kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin.

Aşağıdakileri kullanmayınız.

- Sıcak su (40˚ ve üstü)
  Klima deforme olur yada rengi solar.
- Gaz, tiner, benzin, parlatıcı vs.
  Klima deforme olur yada çizilir.

Sezon Kullanımından Önce

Hava filtresini iki haftada bir mutlaka temizleyiniz.

1 Hava filtresini çıkarın.

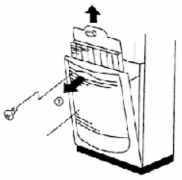

① İç ünite ön panjurunu açmak için üst kısıma bağlantı vidalarını sökünüz.
② Hava filtresini çıkarmak için hafifçe tutup çekin.

2 Hava filtrelerini temizleyin.

Eğer filtre çok kirli ise ılık suyla yıkayın (ort.30˚) ve tamamen kurulayın.

⚠ DİKKAT!

- Filtreyi kaynar suyla yıkamayın.
- Kurutucu veya ısıtıcılarla kurutmayın.
- Filtreyi hafifçe çekin, kesinlikle zorlamayın.

3 Hava filtresini tekrar yerine yerleştirin.

- Cihazı hava filtresiz çalıştırmak iç ünitenin kirlenmesine ve tozlanmasına neden olur. Bu sebeple cihazınız zarar görebilir.

Üniteyi temizlemek.

- Kuru ve yumuşak bezle silin yada elektrikli süpürge ile temizleyin.
- Eğer ünite çok kirli ise nemli bezle siliniz.

NOT: Hava filtresinin tıkanması ısıtma/soğutma kapasitesini etkiler. İç ünitenin gürültülü çalışmasına neden olur. Cihazın elektrik sarfiyatını arttırır. Bu sebeple; cihazın hava filtresini iki haftada bir mutlaka yukarıdaki işlemlere uygun şekilde temizleyin.

Sezon Sonunda

1 Klimayı kapatınız ve enerji beslemesini kesiniz.

2

Ünitenin dışını kurulayınız.

3 Hava filtresini temizleyerek yerine yerleştirin.

4 İç ve dış üniteyi temizleyin. Dış üniteyi toz ve kirden koruyun.

5 Uzaktan kumanda cihazı içindeki pilleri çıkartın.

Sezon Başında

1 İç ve dış ünitenin hava giriş ve çıkışlarının uygun şartlarda olduğundan emin olun.

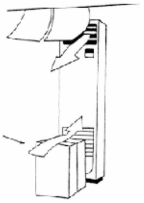

2 Bakır boru tesisatını korozyon ve pas açısından kontrol edin.

3 Topraklama hattında bir kopukluk veya temassızlık olmadığından emin olun.



4 Hava filtrelerinin temiz olduğundan emin olun.

5 Uzaktan kumanda cihazına pilleri yerleştirin.

6 Enerji beslemesini sağlayın ve klimayı açın.

MONTAJ KOŞULLARI

⚠ UYARI

- Cihazın montajına başlamadan önce Montaj Talimatlarını dikkatlice okuyun.
- Cihazın montajını mutlaka Yetkili Servise yaptırın.
- Montaj talimatları gereği belirtilen bakır boru bağlantı çaplarına, voltaj değerlerine ve elektrik kablosu kesit ölçülerine mutlaka uyun. Talimatlar dışındaki uygulamalar cihazı garanti kapsamı dışında bırakacaktır.
- Klimanın elektriksel beslemesi ve elektriksel bağlantılarındaki düzeltmeler mutlaka uzman ve yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- Bina çıkışlarına, koridorlara, merdivenlere ve açık alanlara split klima montaj uygulaması yapmak doğru değildir.
- Montaj aşamasında, dış ünitenin yerden yaklaşık 2-2.5 m. yukarıya monte edildiğinden emin olun. Çocukların güvenliği açısından bu madde önem teşkil etmektedir.

MONTAJ SIRALAMASI

Klima Montaj Yerinin ve Pozisyonunun Seçilmesi (Tespit Edilmesi)

↓

Klima İç ve Dış Ünitesinin Duvara Montaj Edilmesi

↓

Bakır Boru ve Elektrik Kablo Bağlantılarının Yapılması

↓

İç-Dış Ünite ve Borulardaki Havanın (Gerekli Durumlarda) Vakum Pompasıyla Alınması

↓

Cihazın Test Edilmesi ve Fonksiyonlarının Kontrol Edilmesi

MONTAJ YERİNİN VE POZİSYONUNUN SEÇİMİ

İç Ünite:

- İç ünitenin yakınında herhangi bir ısı kaynağı veya buhar üreten cihaz bulunmamalıdır.
- Montaj yeri yakınında montaja engel bir nesne olmamalıdır.
- Ünite, hava sirkülasyonu iyi olan bir noktaya montaj edilmelidir.
- İç ünite, düz bir zemin üzerine montaj edilmelidir. (Aksi takdirde cihazın gürültülü çalışmasına neden olur)
- Kapı veya pencerelere yakın olan noktalara montaj yapılmamalıdır.
- Ünite ile duvar, tavan, mobilya vb. nesneler arasındaki mesafe resimdeki ölçüler ile benzer olmalıdır.
- Tavan ile iç ünite arasındaki mesafe en az 30 cm (önerilen) olmalıdır.

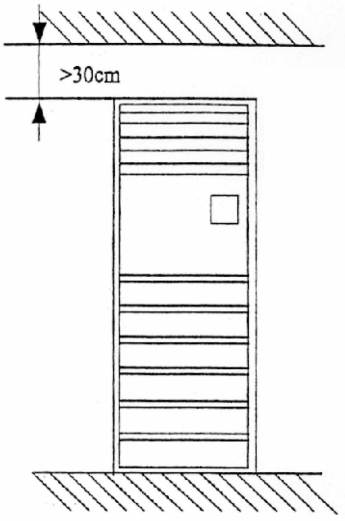

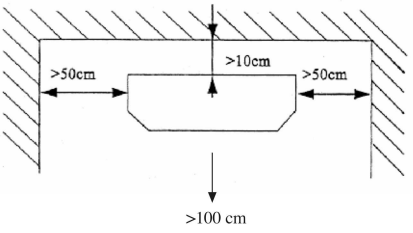

Dış Ünite:

- Dış ünite, kondenser ısısının dağılımının engellenmediği bir noktaya montaj edilmelidir.
- Dış ünitenin yakınında herhangi bir ısı kaynağı veya buhar üreten cihaz bulunmamalıdır.
- Dış ünite yağmur ve güneş ışınlarına karşı korunaklı bir yere montaj edilmelidir (veya yağmur ve güneş ışınlarına karşı korunmalıdır).
- Dış ünitenin montajı hayvan veya bitki yetiştirilen yerlere yapılmamalıdır. (Sıcak veya soğuk hava çıkışı canlılara zarar verebilir)
- Dış ünite askı bağlantı aparatlarının, sağlam ve emniyetli şekilde montaj edilebileceği bir dış zemin seçilmelidir. (Dış ünite, bağlantı aparatlarına sıkıca tutturulmalıdır)
- Ünite ile duvar, tavan, mobilya vb. nesneler arasındaki mesafe resimdeki ölçüler ile benzer olmalıdır.
- Dış ünite önünde herhangi bir engel olması durumunda, engel ile dış ünite arasındaki mesafe 100 cm fazla (önerilen) olmalıdır.

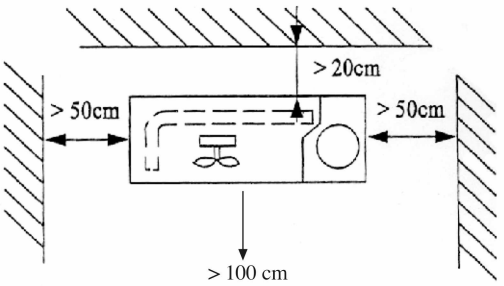

İÇ ÜNİTENİN MONTAJI

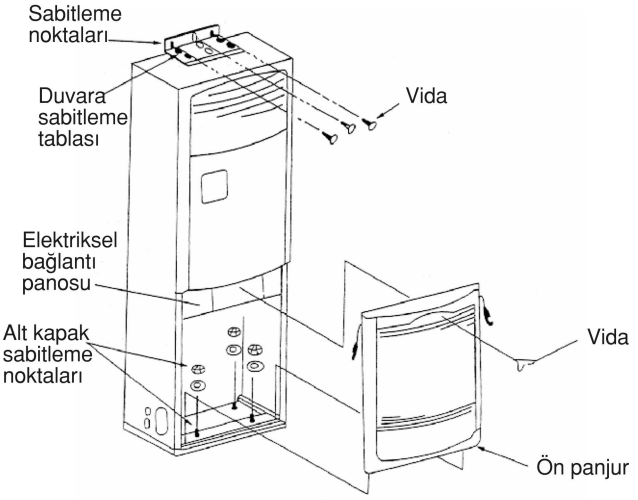

- İç üniteyi montaj yapılacak yere yerleştirin.
- İç ünite ile dış ünite arasındaki bağlantıları yapmak için, duvar üzerinde bakır boru, drenaj hortumu ve elektriksel bağlantı malzemelerinin rahatça geçebileceği bir delik açın.
- Açılan bu delikten bakır boru, drenaj hortumu ve elektriksel bağlantı malzemelerini geçirin.
- Elektrik bağlantılarını yapmadan önce cihazın modeline göre gerekli olan voltaj ve kablo cinsi değerlerini kontrol edin.
- Bakır boru, drenaj hortumu ve elektriksel bağlantı malzemelerini izole ederek sabitleyin.
- Cihazın elektrik beslemesi iç üniteden yapılmaktadır.

NOT

İç ünite ile dış ünite arasındaki bakır boru mesafesi minimum 4 m. olmalıdır.
İç ve dış ünite drenaj bağlantılarının uygun bir gidere verildiğini kontrol edin.
(Drenaj hattı pis su hattına bağlanmamalıdır)

DIŞ ÜNİTENİN MONTAJI

- Dış üniteyi kuvvetli rüzgarlarda devrilmeyecek konumda ve sağlam bir şekilde sabitleyin.
- Dış üniteyi mutlaka sabit bir zemin üzerine yere monte edin.
- Dış ünite zeminden yukarıya monte edilecekse, dış ünitenin ağırlığı da göz önünde bulundurularak montaj edilecek askı aparatı (sehpa vb. yardımıyla) ağırlığa karşı mutlaka desteklenmelidir.
- Dış üniteyi sabitlemek için sabitleme noktalarında M 10 civata kullanın.

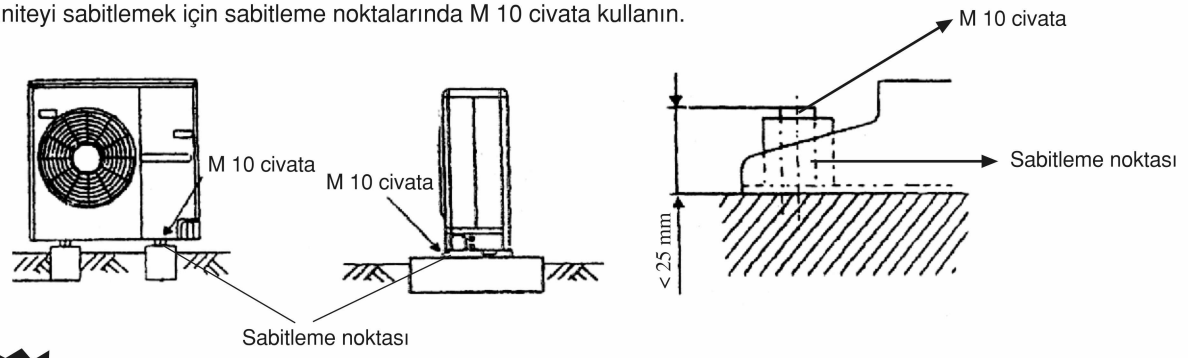

NOT

Dış ünite, iç üniteden daha yukarıda montaj edilecekse; 2 m. ara ile yağ kapanı yapın. Aksi takdirde, iç ünitede oluşacak tıkanıklıklar cihazın randımanlı çalışmasını engelleyecektir.

ELEKTRİK BAĞLANTILARI

- İç ünite ön panjurunu açın.
- İç ünite terminal kapağının vidalarını sökün.
- İç ve dış ünite arasındaki enerji kablosunu klemens numaralarına göre birebir bağlayın.
- İç ünite terminal kapağını vidalayın.
- Ön panjuru vidalayarak sabitleyin.

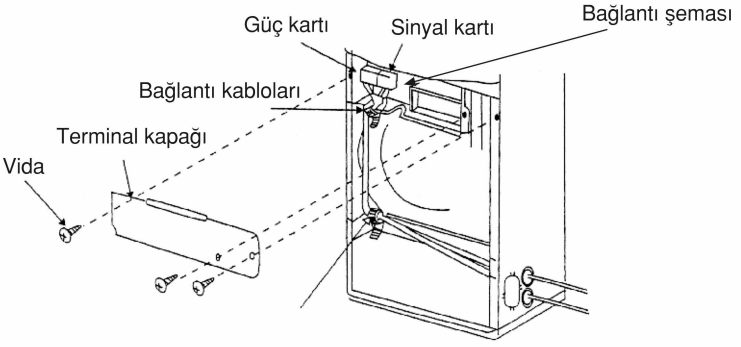

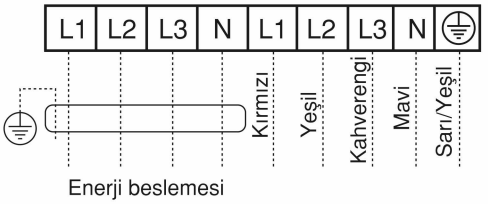

- Dış ünite kontrol paneli üzerindeki kapağı (servis kapağını) açın.
- Klemenslerdeki numaralara göre birebir kablo bağlantılarını yapın.
- Dış ünite kontrol paneli üzerindeki kapağı (servis kapağını) takın.

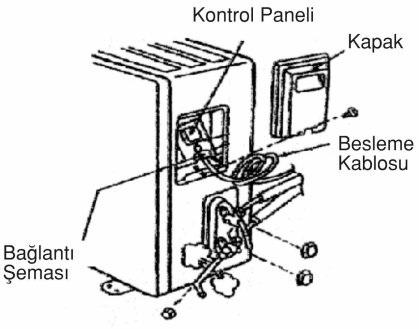

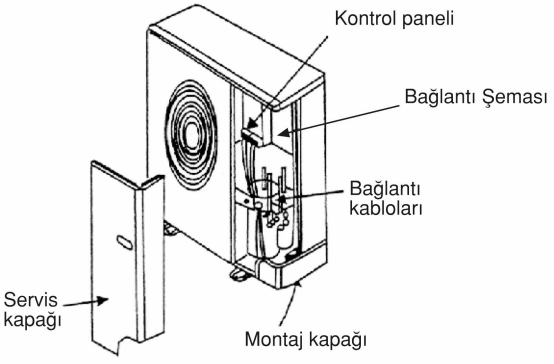

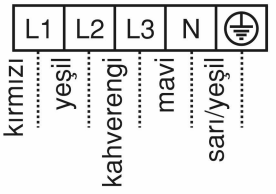

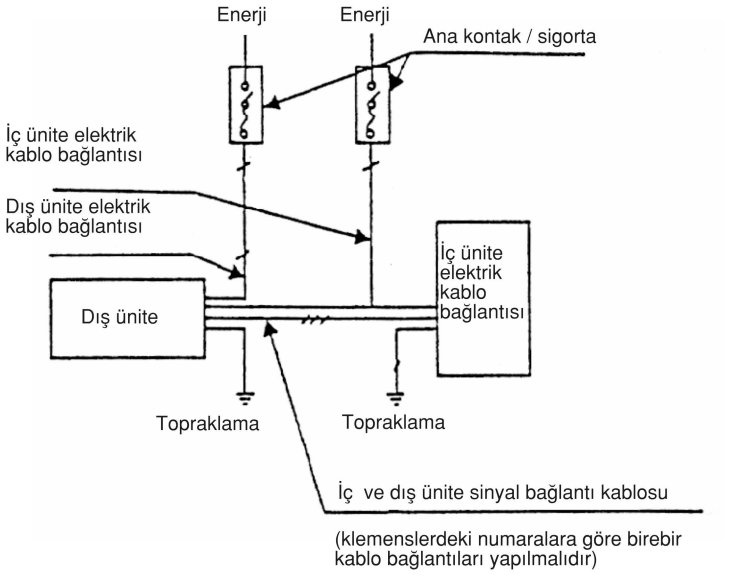

NOT

Sinyal (sensör) kablolarını ayrı çekin.
Cihazı mutlaka topraklama hattına bağlayın. (Eğer topraklama hattı yoksa kullanıcıyı bu konuda ikaz edin)
Besleme kablosunu 4x2.5 TTR kablo ile çekin. (BAYMAK-48 FSA modeli için)

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	BAYMAK - 48 FSA
ELEKTRİK BİLGİLERİ Faz Voltaj-V Frekans-Hz	 Trifaze 380 50
KAPASİTE Soğutma - kw Isıtma - kw	 13,5 14,5
GÜÇ TÜKETİMİ Soğutma - kw Isıtma - kw	 4,20 3,92
ÇALIŞMA AKIMI Soğutma - A Isıtma - A	 7,5 7,0

Klimanın Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler

1- Sıcaklığı konforlu ortam şartlarına ayarlayın. Klimanızı çok soğuk veya çok sıcak değerlerde çalıştırmak enerji tüketimini arttırır. Normal şartlarda 22°C-27°C arası ortam sıcaklığı idealdir.

2- Klimanızın filtreleri uzun sure temizlenmediği zaman soğutma ve ısıtma performansları düşecektir. Klimalarınızın filtrelerini 2 haftada bir temizlemelisiniz.

3- İç ve dış üniteye hava giriş ve çıkışı ne kadar rahat ise klimanızın performansı o kadar iyi olur. İç ve dış ünitenin hava giriş ve çıkışını kısıtlayan bir yerde konumlandırılması cihazın performansının düşmesine hatta cihazın çalışmamasına yol açabilir.

4- Klimanızın çalıştığı odadaki pencerelerin ve kapıların kapalı olması gerekmektedir. Kullanacağınız odada kapı bulunmuyorsa cihaz kapasitesi bu etken düşünülerek seçilmelidir. Ayrıca klimanız soğutma modunda çalışırken pencerelerden içeri güneş ışığı girmemesi için perdelerinizi kapalı tutmak cihazın daha verimli çalışmasına olanak sağlar.

5- Klimanızın soğutma modunda çalışırken hava panel kanatçıklarının yukarı doğru(yatay) üfleme yapmasını, ısıtma modunda çalışırken ise aşağı doğru(dikey) üfleme yapmasını sağlarsanız cihaz daha verimli çalışır. Yatay ve dikey üfleme kanatçıklarının yönünü uzaktan kumanda ya da cihazınızın kontrol paneli üzerinden ayarlayabilirsiniz.

6- Klimanızın iç ve dış ünite arasındaki bakır boru mesafesinin mümkün olduğu kadar kısa (4 metreden az olmamak üzere) olması ile iç ve dış ünite arası bakır borulamasının mümkün olduğu kadar yatay ve düz yapılması klima performansını olumlu yönde etkiler.

ÖNEMLİ UYARILAR !

Ürün Garanti Şartları İle İlgili Olarak Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar :

Baymak A.Ş. tarafından verilen ürün garantisi, cihazın normal kullanım şartlarında kullanılmamasından doğacak arıza ve hasarları kapsamaz.
Buna bağlı olarak aşağıdaki uyarılar dikkatinize sunulmuştur:

1. Ürününüzü aldığınızda cihaza ait garanti belgesini yetkili satıcınıza mutlaka onaylattırınız.
2. Garanti belgesi üzerinde bulunması gereken satıcı ve yetkili servis onaylarının bulunmaması halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kazıntı yapılarak tahrifat, ürün üzerindeki orjinal seri numarasının silinmesi - tahrif edilmesi halinde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
3. Cihazı montaj ve kullanma kılavuzunuzda tarif edildiği şekli ile kullanınız. Kullanım hatalarından meydana gelebilecek arıza ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
4. Ürünün müşteriye teslim tarihinden sonra nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar garanti kapsamına girmeyecektir.
5. Yüksek, düşük veya sabit olmayan voltaj, hatalı elektrik tesisatı, cihaza uygun olmayan voltaj değeri, cihaz üzerinden aşırı akım geçmesi, nötr veya toprak hattına faz gelmesi (faz çakışması) sebebiyle oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6. Doğal afetler, üründen kaynaklanmayan yangın, su basması, mevsimsel hava şartları v.b. dış etkenler sebebi ile oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Hatalı montaj, hatalı boru bağlantısı, hatalı kapasite seçimi, harici fiziki ve kimyevi etkenler, cihazın üzerindeki 4 yollu vana, otomatik kontrol komponentleri, kompresör gibi ünitelerin yetkili olmayan kişiler tarafından kurcalanması, yanlış tip veya yanlış oranda gaz şarjı gibi faktörler cihazı garanti kapsamı dışında bırakacaktır.
8. Klima drenaj hattı ve bağlantıları (tıkanıklık, bağlantının çıkması/kopması v.b.) nedeniyle klima veya klimanın bulunduğu mekanda oluşabilecek hasarlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. İlk çalıştırma işleminin yetkili servis tarafından yapılmaması durumunda klima garanti kapsamı dışında kalacaktır.
10. Yetkili servis ekibi tarafından yapılmayan tamir veya değişiklikler ürünü garanti dışı bırakacaktır.
11. Kullanıcının periyodik olarak yapması gereken bakım ve kontrolleri yapmamasından doğacak arızalar ve hatalar garanti kapsamına girmeyecektir.
12. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta yada temsilcilik sorumludur.

6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.

Ürün Kutusu Üzerinde Yer Alan Uyarı İşaretlerinin Açıklamaları

Bu işaret; bulunduğu ambalajların nakliye sırasında ya da depolanırken, ok ile belirtilen yönünün üste gelecek şekilde istiflenmesi gerektiğini belirtir.

Bu işaret; bulunduğu ambalaj içinde yer alan eşyaların kırılabilir veya hasar görebilir parçaları içerdiğini belirtir. Bu işaretin bulunduğu kutular sert hareketlerle elleçlenmemelidir.

Bu işaret; bulunduğu ambalajın kuru tutulması gerektiğini, eşyanın ıslanmasının özelliklerini yitirmesine veya arızalanmasına neden olabileceğini belirtir. Taşıma ve istiflemede dikkat edilmelidir.

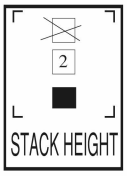

Bu işaret; bulunduğu ambalajların üst üste istiflenmesindeki sınırı belirtir. Bazı eşyalar ambalajlı olsalar dahi üst üste istiflenmelerinde zarar görebilir ya da ambalajların belirli bir ağırlığa kadar dayanabilir. Bu nedenle bu uyarı işaretinin bulunduğu ambalajlar uygun olarak muhafaza edilmelidir.

Bu işaret; üzerinde bulunduğu ürünün Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne (AEEE) uygun olduğunu belirtir. Ürünümüz ve kumanda ile birlikte verilen piller AEEE kapsamındadır. Kullanım ömrü bittiğinde evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilmeli/saklanmalı ve yönetmelikte belirtilen toplama yerlerine teslim edilmelidir. Doğru atık işlemini sağlayarak çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerin önlenmesine katkı sağlamış olacaksınız.

AÇIKLAMALAR

- **Üretici firma bilgileri:**
  AUX AIR CONDITIONER CO., LTD.
  No.1166, North Mingguang Road, Jiangshan Town,
  Yinzhou District 315191, Ningbo P.R.C. - Çin Halk Cumhuriyeti
  Tel : +86-574-88072606
  Fax : +86 574 88220116 88220175
  http://www.cnaux.com
  e-mail : auxsales@aux-home.com

BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No: 8 34959
Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0216) 581 65 00
Fax: (0216) 304 19 65
http:// www.baymak.com.tr
E-mail:merkez3@baymak.com.tr

ENERJİ BİLGİLERİ / BAYMAK - 48 FSA

Enerji	Klima
AUX AIR CONDITIONER CO.,LTD. Dış Ünite İç Ünite	baymak BDR THERMEA GROUP BAYMAK-48 FSA BAYMAK-48 FSA
Çok Verimli 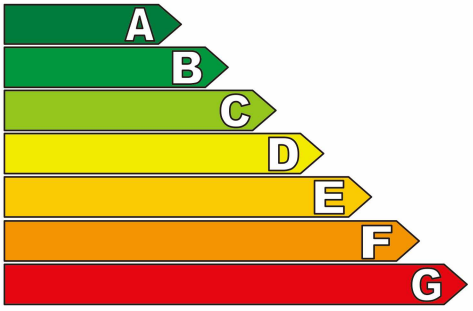 Az Verimli	A
Yıllık enerji tüketimi **(kWs, soğutma modunda)** (Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve hangi iklim şartlarında kullanıldığına bağlıdır.)	2100
Soğutma kapasitesi kW	13.5
Enerji Verimlilik Oranı Tam kapasite (daha yüksek daha iyi)	3.21
Tip Sadece Soğutma ___	
Soğutma + Isıtma ___	←
Hava soğutmalı ___	←
Su soğutmalı ___	
Isıtma kapasitesi kW	14.5
Isıtma Performansı A: Yüksek G:Düşük	ABCDEFG
Gürültü (dB(A)re 1 pW) :	59

Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir.

TS EN 14511-2/TS EN 14511-4'e göre yapılır